

# TIGRIP®



## TIGRIP

DE - Original Betriebsanleitung (gilt auch für Sonderausführungen)

**Klemmen für den Transport von Kabeltrommeln**

**TKB**

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Yale-Allee 30

42329 Wuppertal

Deutschland

# Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| <b>Vorwort.....</b>  | <b>3</b> |
| <b>Bestimmungsgemäße Verwendung.....</b>                           | <b>3</b> |
| <b>Sachwidrige Verwendung .....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme.....</b>                  | <b>4</b> |
| <b>Prüfung vor Arbeitsbeginn .....</b>                             | <b>5</b> |
| <b>Gebrauch des Lastaufnahmemittels .....</b>                      | <b>5</b> |
| <b>Prüfung / Wartung .....</b>                                     | <b>5</b> |
| <b>Transport, Lagerung, Ausserbetriebnahme und Entsorgung.....</b> | <b>6</b> |

## VORWORT

Produkte der CMCO Industrial Products GmbH sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten gültigen Regeln gebaut. Durch unsachgemäße Handhabungen können dennoch bei der Verwendung der Produkte Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter auftreten bzw. Beschädigungen am Hebezeug oder anderen Sachwerten entstehen.

Das Bedienpersonal muss vor Arbeitsbeginn eingewiesen worden sein. Dazu ist die Betriebsanleitung von jedem Bediener vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, das Produkt kennen zu lernen und die bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen. Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um das Produkt sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produktes zu erhöhen. Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Produktes verfügbar sein. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütungsvorschrift sind auch die anerkannten Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Das Personal für Bedienung, Wartung oder Reparatur des Produktes muss die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung lesen, verstehen und befolgen.

Die beschriebenen Schutzmaßnahmen führen nur dann zu der erforderlichen Sicherheit, wenn das Produkt bestimmungsgemäß betrieben und entsprechend den Hinweisen installiert bzw. gewartet wird. Der Betreiber ist verpflichtet, einen sicheren und gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Lastaufnahmemittel dient dem sicheren Transport von Kabeltrommeln mit festem Mittellochdurchmesser (Standard: 82 mm) und vorgegebener Trommelflanschstärke (Standard: 85 mm) in horizontaler Achslage. Es wird immer paarweise eingesetzt. Es ist nicht für Kabeltrommeln geeignet, die mit einer Rohrachse ausgestattet sind.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet die Firma Columbus McKinnon Industrial Products GmbH nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender/Betreiber.

Das Lastaufnahmemittel kann in Verbindung mit einer Traverse (und 2 Seilen/Ketten/Schlingen) oder mit einem 2-strängigen Kettengehänge eingesetzt werden, wobei zu beachten ist, dass ein Kettengehänge mit kurzen Ketten einen Quetschdruck auf den Trommelrand ausübt. Die zu transportierende Kabeltrommel muss diesem Druck widerstehen können – ggf. den Trommelhersteller befragen.

Die auf dem Gerät angegebene Tragfähigkeit (WLL) ist die maximale Last, die angeschlagen werden darf.

Der Aufenthalt unter einer angehobenen Last ist verboten.

Lasten nicht über längere Zeit oder unbeaufsichtigt in angehobenem oder gespanntem Zustand belassen.

Der Bediener darf eine Lastbewegung erst dann einleiten, wenn er sich davon überzeugt hat, dass die Last richtig angeschlagen ist und sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Beim Anschlagen des Lastaufnahmemittels ist vom Bediener darauf zu achten, dass das Lastaufnahmemittel so bedient werden kann, dass der Bediener weder durch das Gerät selbst noch durch das Tragmittel oder die Last gefährdet wird.

Vor dem Einsatz des Lastaufnahmemittels in besonderen Atmosphären (hohe Feuchtigkeit, salzig, ätzend, basisch) oder der Handhabung gefährlicher Güter (z.B. feuerflüssige Massen, radioaktive Materialien) ist mit dem Hersteller Rücksprache zu halten.

Das Lastaufnahmemittel kann in einer Umgebungstemperatur zwischen  $-40\text{ °C}$  und  $+100\text{ °C}$  eingesetzt werden. Bei Extrembedingungen muss mit dem Hersteller Rücksprache genommen werden.

Der Transport des Hebegutes sollte immer langsam, vorsichtig und bodennah durchgeführt werden.

Es dürfen nur Kranhaken mit Sicherungsfalle verwendet werden.

Die Aufhängeöse des Lastaufnahmemittels muss im Kranhaken genügend Platz haben und frei beweglich sein.

Bei Funktionsstörungen ist das Lastaufnahmemittel sofort außer Betrieb zu setzen.

## SACHWIDRIGE VERWENDUNG

(nicht vollständige Auflistung)

Die Tragfähigkeit (WLL) darf nicht überschritten werden.


Es dürfen nur Kabeltrommeln aufgenommen werden, deren Mittellochdurchmesser und Trommelflanschstärke für das Lastaufnahmemittel geeignet sind.

Das Lastaufnahmemittel ist nicht für Kabeltrommeln geeignet, die mit einer Rohrachse ausgestattet sind.

An dem Lastaufnahmemittel dürfen keine Veränderungen durchgeführt werden.

Die Benutzung des Lastaufnahmemittels zum Transport von Personen ist verboten.

Beim Transport der Last ist eine Pendelbewegung und das Anstoßen an Hindernisse zu vermeiden.

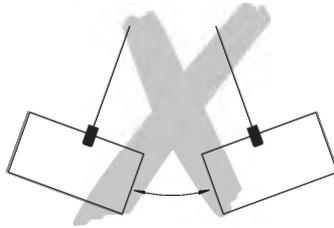

Mit dem Lastaufnahmemittelpaar darf jeweils nur eine Kabeltrommel transportiert werden.

Das Gerät selbst darf keinesfalls als Tragmittel zum Anschlagen von Seilen, Ketten oder Bändern verwendet werden.

Lastaufnahmemittel nicht aus großer Höhe fallen lassen.

Das Gerät darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre eingesetzt werden.

## PRÜFUNG VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Laut bestehenden nationalen/internationalen Unfallverhütungs- bzw. Sicherheitsvorschriften müssen Lastaufnahmemittel

- gemäß der Gefahrenbeurteilung des Betreibers,
- vor der ersten Inbetriebnahme,
- vor der Wiederinbetriebnahme nach Stilllegung
- nach grundlegenden Änderungen,
- jedoch mindestens 1 x jährlich durch eine befähigte Person geprüft werden.

**ACHTUNG: Die jeweiligen Einsatzbedingungen (z.B. in der Galvanik) können kürzere Prüfintervalle notwendig machen.**

Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachwerkstätten, die Original TIGRIP-Ersatzteile verwenden, durchgeführt werden. Die Prüfung (im Wesentlichen Sicht- und Funktionsprüfung) hat sich auf die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen sowie auf den Zustand des Gerätes, der Tragmittel, der Ausrüstung und der Tragkonstruktion hinsichtlich Beschädigung, Verschleiß, Korrosion oder sonstigen Veränderungen zu erstrecken.

Die Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prüfungen müssen dokumentiert werden (z.B. in der CMCO-Werksbescheinigung).

Auf Verlangen sind die Ergebnisse der Prüfungen und die sachgemäße Reparaturdurchführung nachzuweisen.

Lackbeschädigungen sind auszubessern, um Korrosion zu vermeiden. Alle Gelenkstellen und Gleitflächen sind leicht zu schmieren. Bei starker Verschmutzung ist das Gerät zu reinigen.

## PRÜFUNG VOR ARBEITSBEGINN

Es ist darauf zu achten, dass das Mittelloch der zu transportierenden Kabeltrommel unbeschädigt ist, um einen bestimmungsgemäßen Sitz der Trommelklemme zu gewährleisten. Das gesamte Lastaufnahmemittel ist auf Beschädigungen, Risse, Verformungen und Verschleiß hin zu überprüfen.

Das Lastaufnahmemittel muss sich leichtgängig öffnen und schließen lassen.

## GEBRAUCH DES LASTAUFNAHMIMITTELS

An der völlig entlasteten Kabeltrommelklemme ist die Verriegelung durch Drehen des Verriegelungsbolzens um 180° zu lösen. Die so geöffnete Klemme kann nun bis zum Anschlag durch das Mittelloch der zu transportierenden Kabeltrommel gesteckt werden. Beim Schließen der Klemme muss der Verriegelungsbolzen hörbar einrasten.

Auf der anderen Seite der Kabeltrommel mit der zweiten Kabeltrommelklemme genauso verfahren.

Nachdem der korrekte Anschlag und Sitz der beiden Klemmen kontrolliert wurde, kann das Hebegut vorsichtig angehoben und transportiert werden.

Nachdem der Arbeitsvorgang beendet wurde, ist das Tragmittel so weit herunterzufahren, dass die Lastaufnahmemittel entlastet bzw. die Aufhängeösen völlig frei beweglich sind.

Nun können die Verriegelungen der beiden Klemmen wieder geöffnet und die Klemmen aus der Kabeltrommel gezogen werden.

## PRÜFUNG / WARTUNG

Laut bestehenden nationalen/internationalen Unfallverhütungs- bzw. Sicherheitsvorschriften müssen Hebezeuge

- gemäß der Gefahrenbeurteilung des Betreibers,
- vor der ersten Inbetriebnahme,
- vor der Wiederinbetriebnahme nach Stilllegung
- nach grundlegenden Änderungen,
- jedoch mindestens 1 x jährlich durch eine befähigte Person geprüft werden.

***ACHTUNG: Die jeweiligen Einsatzbedingungen (z.B. in der Galvanik) können kürzere Prüfintervalle notwendig machen.***

Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachwerkstätten, die Original TIGRIP-Ersatzteile verwenden, durchgeführt werden. Die Prüfung (im Wesentlichen Sicht- und Funktionsprüfung) hat sich auf die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen sowie auf den Zustand des Gerätes, der Tragmittel, der Ausrüstung und der Tragkonstruktion hinsichtlich Beschädigung, Verschleiß, Korrosion oder sonstigen Veränderungen zu erstrecken.

Die Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prüfungen müssen dokumentiert werden (z.B. in der CMCO-Werksbescheinigung).

Auf Verlangen sind die Ergebnisse der Prüfungen und die sachgemäße Reparaturdurchführung nachzuweisen.

Lackbeschädigungen sind auszubessern, um Korrosion zu vermeiden. Alle Gelenkstellen und Gleitflächen sind leicht zu schmieren. Bei starker Verschmutzung ist das Gerät zu reinigen.

**Reparaturen dürfen nur von Fachwerkstätten, die Original TIGRIP-Ersatzteile verwenden, durchgeführt werden.**

Nach einer erfolgten Reparatur sowie nach längerer Standzeit ist das Lastaufnahmemittel vor der Wiederinbetriebnahme erneut zu prüfen.

Die Prüfungen sind vom Betreiber zu veranlassen.

## **TRANSPORT, LAGERUNG, AUSSERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG**

**Beim Transport des Gerätes sind folgende Punkte zu beachten:**

- Gerät nicht stürzen oder werfen, immer vorsichtig absetzen.
- Geeignete Transportmittel verwenden. Diese richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

**Bei der Lagerung oder der vorübergehenden Außerbetriebnahme des Gerätes sind folgende Punkte zu beachten:**

- Das Gerät an einem sauberen, trockenen und möglichst frostfreien Ort lagern.
- Das Gerät vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und Schäden durch eine geeignete Abdeckung schützen.
- Soll das Gerät nach der Außerbetriebnahme wieder zum Einsatz kommen, ist es zuvor einer erneuten Prüfung durch eine befähigte Person zu unterziehen.

**Entsorgung:**

Nach Außerbetriebnahme sind die Teile des Gerätes und gegebenenfalls die Betriebsstoffe (Öle, Fette, etc.) entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zuzuführen bzw. zu entsorgen.

**Weitere Informationen und Betriebsanleitungen zum Download sind unter [www.cmco.eu](http://www.cmco.eu) zu finden!**

**Beschreibung**


- 1 Aufhängeöse
- 2 Klemmarm
- 3 Verriegelungsbolzen

**Description**

- 1 Suspension eye
- 2 Clamping arm
- 3 Latching bolt

**Description**

- 1 Anneau de suspension
- 2 Bras
- 3 Ecroû de verrouillage

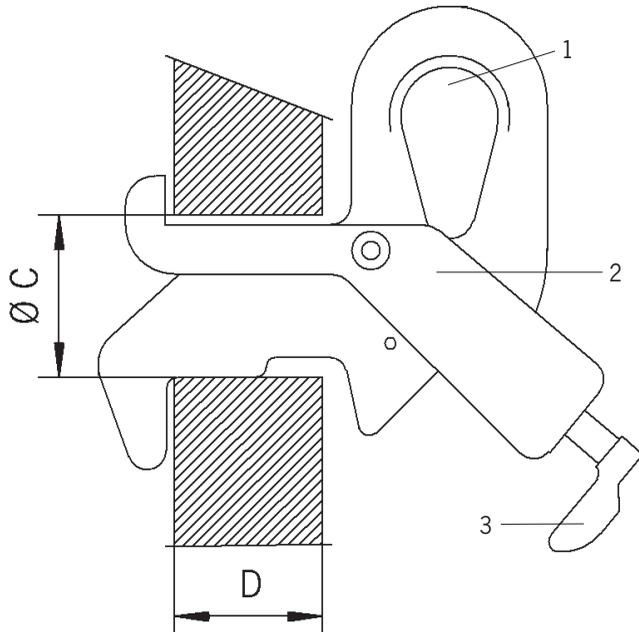

| <b>Modell</b> | Tragfähigkeit* | Mittellochdurchmesser    | Trommelflanschstärke            | Gewicht |
|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Model</b>  | Capacity*      | Centre hole diameter     | Drum flange thickness           | Weight  |
| <b>Modèle</b> | Capacité*      | Diamètre du trou central | Épaisseur de flasque de tambour | Poids   |
|               | [kg]           | C<br>[mm]                | D<br>[mm]                       | [kg]    |
| <b>TKB</b>    | 5.000          | 82                       | 85                              | 11,0    |

\*pro Paar

\*per pair

\*par paire

**Tab. 1**



# TIGRIP®



## TIGRIP

EN - Translated Operating Instructions (Also applicable for special versions)

### Clamps for cable drums

#### TKB

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH  
Yale-Allee 30  
42329 Wuppertal  
Germany



## Table of Contents

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Introduction .....</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>Correct Operation.....</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>Incorrect Operation .....</b>                              | <b>12</b> |
| <b>Inspection Before Initial Operation.....</b>               | <b>12</b> |
| <b>Inspections Before Starting Work .....</b>                 | <b>13</b> |
| <b>Usage Of The Load Lifting Attachment.....</b>              | <b>13</b> |
| <b>Inspection / Service.....</b>                              | <b>13</b> |
| <b>Transport, Storage, Decommissioning and Disposal .....</b> | <b>14</b> |

## INTRODUCTION

Products of CMCO Industrial Products GmbH have been built in accordance with the state-of-the-art and generally accepted engineering standards. Nonetheless, incorrect handling when using the products may cause dangers to life and limb of the user or third parties and/or damage to the hoist or other property.

The operating personnel must have been instructed before starting work. For this purpose, all operators must read these operating instructions carefully prior to the initial operation.

These operating instructions are intended to acquaint the user with the product and enable him to use it to the full extent of its intended capabilities. The operating instructions contain important information on how to operate the product in a safe, correct and economic way. Acting in accordance with these instructions helps to avoid dangers, reduce repair costs and downtimes and to increase the reliability and lifetime of the product. The instructions must always be available at the place where the product is operated. Apart from the operating instructions and the accident prevention act valid for the respective country and area where the product is used, the commonly accepted regulations for safe and professional work must also be adhered to.

The personnel responsible for operation, maintenance or repair of the product must read, understand and follow these operating instructions.

The indicated protective measures will only provide the necessary safety, if the product is operated correctly and installed and/or maintained according to the instructions. The operating company is committed to ensure safe and trouble-free operation of the product.

## CORRECT OPERATION

The load lifting attachment is used for safely transporting cable drums with fixed centre hole diameter (standard: 82 mm) and defined drum flange thickness (standard: 85 mm) in horizontal axis position. It is always used in pairs. It is not suitable for cable drums fitted with a tube axle.

Any different or exceeding use is considered incorrect. Columbus McKinnon Industrial Products GmbH will not accept any liability for damage resulting from such use. The risk is borne by the user/operating company alone.

The load lifting attachment can be used in combination with a spreader beam (and 2 ropes/chains/slings) or with a 2-legged chain sling arrangement; it must be observed that a chain sling arrangement with short chains exerts crushing pressure on the drum edge. The cable drum to be transported must be capable of withstanding this pressure – consult the drum manufacturer, as required.

The load capacity indicated on the unit is the maximum working load limit (WLL) that may be attached.

Do not allow personnel to stay or pass under a suspended load.

A lifted or clamped load must not be left unattended or remain lifted or clamped for a longer period of time.

The operator may start moving the load only after it has been attached correctly and all persons are clear of the danger zone.

When attaching the load lifting attachment, the operator must ensure that neither the load lifting attachment, the suspension (e.g. hook, shackle, etc.) nor the load pose a danger to himself or other personnel.

Prior to operation of the load lifting attachment in special atmospheres (high humidity, salty, caustic, alkaline) or handling hazardous goods (e.g. molten compounds, radioactive materials) consult the manufacturer for advice.

The load lifting attachment may be used at ambient temperatures between  $-40^{\circ}\text{C}$  and  $+100^{\circ}\text{C}$ . Consult the manufacturer in the case of extreme working conditions.

Always transport the load slowly, carefully and close to the ground.

Only use crane hooks with a safety latch.

The suspension eye of the load lifting attachment must have sufficient space in the crane hook and be freely articulating.

In the case of malfunctions, stop using the load lifting attachment immediately.

## INCORRECT OPERATION

(list not complete)

Do not exceed the rated load capacity (WLL) of the unit.


Only cable drums with a centre hole diameter and drum flange thickness suitable for the load lifting attachment must be picked up.

The load lifting attachment is not suitable for cable drums fitted with a tube axle.

Any modifications of the load lifting attachment are prohibited.

It is forbidden to use the load lifting attachment for the transportation of persons.

When transporting loads ensure that the load does not swing or come into contact with other objects.

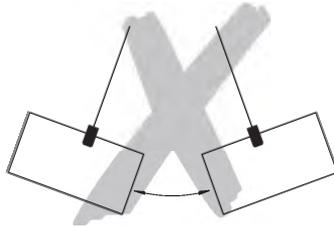

Only one cable drum may be transported at a time with the load lifting attachment pair.

The unit itself must never be used as a means for attaching ropes, chains or belts.

Do not allow the load lifting attachment to fall from a large height.

The unit must not be used in potentially explosive atmospheres.

## INSPECTION BEFORE INITIAL OPERATION

According to national and international accident prevention and safety regulations load lifting attachment must be inspected:

- in accordance with the risk assessment of the operating company,
- prior to initial operation,
- before the unit is put into service again following a shut down
- after substantial changes,
- however, at least once per year, by a competent person.

**Attention: Actual operating conditions (e.g. operation in galvanizing facilities) can dictate shorter inspection intervals.**

Repair work may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP spare parts. The inspection (mainly consisting of a visual inspection and a function check) must determine that all safety devices are complete and fully operational and cover the condition of the unit, suspension, equipment and supporting structure with regard to damage, wear, corrosion or any other alterations.

Initial operation and recurring inspections must be documented (e.g. in the CMCO works certificate of compliance).

If required, the results of inspections and appropriate repairs must be verified.

Paint damage should be touched up in order to avoid corrosion. All joints and sliding surfaces should be slightly lubricated. In the case of heavy contamination, the unit must be cleaned.

## INSPECTIONS BEFORE STARTING WORK

Ensure that the centre hole of the cable drum to be transported is undamaged in order to make sure that the drum clamp is properly seated.

Check the complete load lifting attachment for damage, cracks, deformations and wear. The load lifting attachment must open and close easily and freely.

## USAGE OF THE LOAD LIFTING ATTACHMENT

Release the latching device on the completely unloaded cable drum clamp by turning the locking pin through 180°. The open clamp can then be inserted through the centre hole of the cable drum to be transported until reaching the stop. When the clamp is closed, the latching pin must be heard to click into place.

Proceed in the same way on the other side of the cable drum with the second cable drum clamp.

After the correct attachment and positioning of the two clamps have been checked, the load can be carefully lifted and transported.

At the end of the transport operation, the suspension (e.g. hook, shackle, etc.) must be lowered until the load lifting attachments are completely load-free and/or the suspension eyes can be moved freely.

The latching devices of the two clamps can be opened again and the clamps can be pulled out of the cable drum.

## INSPECTION / SERVICE

According to national and international accident prevention and safety regulations hoisting equipment must be inspected:

- in accordance with the risk assessment of the operating company,
- prior to initial operation,
- before the unit is put into service again following a shut down
- after substantial changes,
- however, at least once per year, by a competent person.

***Attention: Actual operating conditions (e.g. operation in galvanizing facilities) can dictate shorter inspection intervals.***

Repair work may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP spare parts. The inspection (mainly consisting of a visual inspection and a function check) must determine that all safety devices are complete and fully operational and cover the condition of the unit, suspension, equipment and supporting structure with regard to damage, wear, corrosion or any other alterations.

Initial operation and recurring inspections must be documented (e.g. in the CMCO works certificate of compliance).

If required, the results of inspections and appropriate repairs must be verified.

Paint damage should be touched up in order to avoid corrosion. All joints and sliding surfaces should be slightly lubricated. In the case of heavy contamination, the unit must be cleaned.

**Repairs may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP spare parts.**

After repairs have been carried out and after extended periods of non-use, the load lifting attachment must be inspected again before it is put into service again.

The inspections have to be initiated by the operating company.

## **TRANSPORT, STORAGE, DECOMMISSIONING AND DISPOSAL**

### **Observe the following for transporting the unit:**

- Do not drop or throw the unit, always deposit it carefully.
- Use suitable transport means. These depend on the local conditions.

### **Observe the following for storing or temporarily taking the unit out of service:**

- Store the unit at a clean and dry place where there is no frost.
- Protect the unit against contamination, humidity and damage by means of a suitable cover.
- If the unit is to be used again after it has been taken out of service, it must first be inspected again by a competent person.

### **Disposal:**

After taking the unit out of service, recycle or dispose of the parts of the unit and, if applicable, the operating material (oil, grease, etc.) in accordance with the legal regulations.

**Further information and operating instructions for download can be found at [www.cmco.eu](http://www.cmco.eu)!**

**Beschreibung**


- 1 Aufhängeöse
- 2 Klemmarm
- 3 Verriegelungsbolzen

**Description**

- 1 Suspension eye
- 2 Clamping arm
- 3 Latching bolt

**Description**

- 1 Anneau de suspension
- 2 Bras
- 3 Ecrou de verrouillage

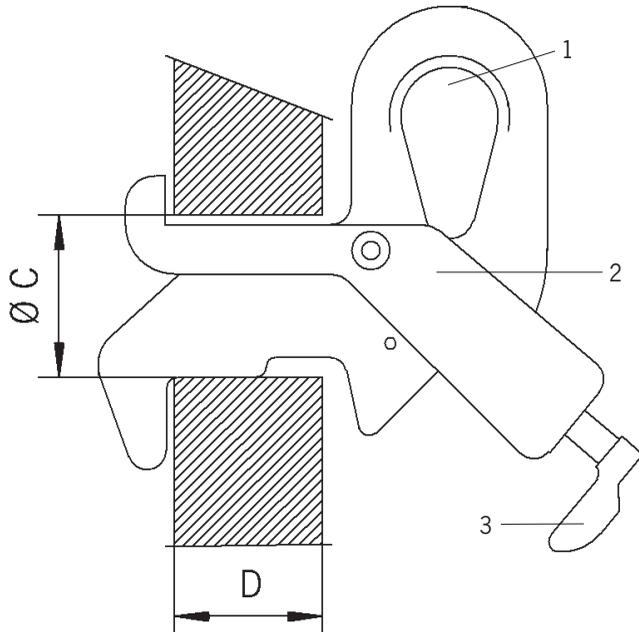

| <b>Modell</b> | Tragfähigkeit* | Mittellochdurchmesser    | Trommelflanschstärke            | Gewicht |
|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Model</b>  | Capacity*      | Centre hole diameter     | Drum flange thickness           | Weight  |
| <b>Modèle</b> | Capacité*      | Diamètre du trou central | Épaisseur de flasque de tambour | Poids   |
|               | [kg]           | C<br>[mm]                | D<br>[mm]                       | [kg]    |
| <b>TKB</b>    | 5.000          | 82                       | 85                              | 11,0    |

\*pro Paar

\*per pair

\*par paire

**Tab. 1**



# TIGRIP®



## TIGRIP

FR - Traduction de mode d'emploi (Cela s'applique aussi aux autres versions)

### Pinces pour tourets

#### TKB

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH  
Yale-Allee 30  
42329 Wuppertal  
Allemagne



## Table des Matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introduction .....</b>                              | <b>19</b> |
| <b>Utilisation correcte .....</b>                      | <b>19</b> |
| <b>Utilisation incorrecte.....</b>                     | <b>20</b> |
| <b>Inspection Avant Mise En Service.....</b>           | <b>20</b> |
| <b>Inspection Avant De Commencer A Travailler.....</b> | <b>21</b> |
| <b>Fixation De La Charge.....</b>                      | <b>21</b> |
| <b>Inspection / Maintenance .....</b>                  | <b>21</b> |
| <b>Transport, Stockage Et Mise Hors Service .....</b>  | <b>22</b> |

## INTRODUCTION

Les produits de CMCO Industrial Products GmbH ont été conçus en respectant l'état de l'art et les normes validées. Néanmoins une utilisation incorrecte du produit peut entraîner des dommages corporelles irréversibles à l'utilisateur et/ou des dommages au palan ou à un tiers. L'entreprise utilisatrice du produit est seul responsable de la formation correcte et professionnelle des opérateurs. Ainsi, tous les utilisateurs doivent lire attentivement les instructions de mise en service avant la 1ère utilisation.

Ces instructions doivent permettre à l'utilisateur de se familiariser avec le produit et de l'utiliser au maximum de ses capacités. Les instructions de mise en service contiennent des informations importantes sur la manière d'utiliser le palan de façon sûre, correcte et économique.

Agir conformément à ces instructions permet d'éviter les dangers, réduire les coûts de réparation, réduire les temps d'arrêt et augmenter la fiabilité et la durée de vie du palan. Le manuel d'instructions doit toujours être disponible sur le lieu d'utilisation du palan. En complément des instructions de mise en service et des réglementations relatives à la prévention des accidents, il faut tenir compte des règles en vigueur en matière de sécurité du travail et professionnelles dans chaque pays.

Le personnel responsable des opérations de maintenance et réparation du produit doivent avoir lu, compris et suivi les instructions.

Les mesures de protection indiquées fourniront seulement la sécurité nécessaire, si le produit est utilisé correctement et installé et/ou révisé selon les instructions. L'entreprise utilisatrice doit assurer le fonctionnement sûr et sans panne du produit.

## UTILISATION CORRECTE

Cet appareil de levage est utilisé pour un transport en position verticale sécurisé de tourets dont le diamètre central est défini (standard:82 mm) et l'épaisseur de plateau précise (standard:85 mm). Il est toujours utilisé par paire. Il n'est pas adapté aux tourets munis d'un axe de tube.

N'importe quelle utilisation différente ou excessive est considérée comme incorrecte. Columbus McKinnon Industrial Products GmbH ne pourra être tenu responsable en cas de dommage durant une telle utilisation. Le risque est pris uniquement par l'utilisateur final.

Cet appareil de levage peut être utilisé avec un palonnier (et 2 câbles/chaînes/élingues) ou avec un système de portique à chaînes à deux pieds. Avertissement : un portique à chaînes courtes exerce une forte pression sur le rebord du touret. Le touret à transporter doit être capable de résister à cette pression, consulter le fabricant si nécessaire.

La capacité de charge (WLL) indiquée sur l'appareil est le poids de charge maximal autorisé.

Il est interdit de passer ou de s'arrêter sous une charge suspendue.

Les charges ne doivent pas être suspendues, accrochées ou laissées sans surveillance trop longtemps.

L'utilisateur doit déclencher le déplacement de la charge uniquement après s'être assuré que la charge est bien fixée et que personne ne se trouve dans la zone de danger.

L'utilisateur doit s'assurer que l'appareil de levage (crochet,manille...) est fixé de façon à ce que ni celui-ci ni la charge, ne représentent de danger pour l'utilisateur ou le personnel.

Consulter le fabricant avant d'utiliser l'appareil dans des conditions particulières (environnement très humide, salé, corrosif, alcalin) ou pour la manipulation de matières dangereuses (mélanges en fusion, matériaux radioactifs).

L'appareil peut être utilisé dans une température ambiante comprise entre -40 °C et +100 °C. En cas de conditions extrêmes, contacter le fabricant.

La charge doit toujours être transportée lentement, avec prudence et près du sol.

Utiliser uniquement des crochets de palan munis d'un loquet de sécurité

L'œillet de suspension de l'appareil doit avoir assez de place dans le crochet et s'articuler librement.

Si l'appareil est défaillant, cesser immédiatement de l'utiliser.

## UTILISATION INCORRECTE

(liste non complète)

Ne pas dépasser la capacité de charge maximale (WLL).


Seuls les tourets de câble avec une ouverture centrale de diamètre adapté et une épaisseur de plateau adaptée à l'appareil de levage doivent être soulevés.

L'appareil de levage n'est pas adapté aux tourets de câble munis d'un axe de tube.

Toute modification de l'appareil de levage est interdite.

Il est interdit d'utiliser l'appareil de levage pour le transport de personnes.

Lors du transport de la charge, vérifier qu'elle ne se balance pas et qu'elle ne rentre pas en contact avec d'autres objets.

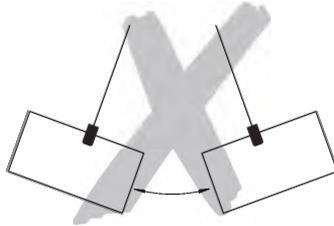

L'appareil de levage ne peut transporter qu'un seul touret à la fois.

L'appareil lui-même ne doit jamais être utilisé pour attacher des câbles, chaînes ou sangles.

Ne pas laisser tomber l'appareil de haut.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosible.

## INSPECTION AVANT MISE EN SERVICE

En concordance avec les réglementations nationales et internationales relatives à la prévention des accidents et des règles de sécurité, les appareils de levage doivent être inspectés :

- conformément à l'évaluation des risques en fonction de l'entreprise utilisatrice.
- Avant la première utilisation.
- Avant la mise en service de l'appareil après un arrêt d'utilisation.
- après des modifications substantielles.
- Au moins une fois par an par une personne compétente.

**ATTENTION: Si les conditions d'utilisation (ex : utilisation en atmosphère agressive) sont plus difficiles, les inspections doivent être plus fréquentes.**

Les réparations doivent être effectuées par un atelier agréé, qui utilise des pièces détachées TIGRIP d'origine. Les composants de l'appareil doivent être vérifiés (généralement la vérification consiste en une inspection visuelle et fonctionnelle) quant à leurs défauts, usure, corrosion ou autres irrégularités, et tous les dispositifs de sécurité doivent être testés quant à leur bon état et efficacité.

Les inspections initiales et suivantes doivent être enregistrées (ex : sur la documentation fournis par CMCO).

Si une assurance d'entreprise le demande, les résultats des inspections et des réparations doivent être vérifiés.

Les endroits où la peinture est détériorée ou absente doivent être repeints afin d'éviter les risques de corrosion. Tous les joints et les points de liaison doivent être légèrement lubrifiés. En cas de contamination, l'appareil doit être entièrement décontaminé.

## INSPECTION AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER

Vérifier que l'ouverture centrale du touret à transporter n'est pas endommagée et que la pince à touret s'y insère correctement.

Contrôler la détérioration, les craquelures, les déformations et l'usure de l'appareil de levage. L'appareil de levage doit s'ouvrir et se fermer facilement et librement.

## FIXATION DE LA CHARGE

Relâcher le dispositif de verrouillage de la pince à touret lorsqu'elle est relâchée en tournant le goujon de verrouillage de 180°. La pince ouverte peut alors être insérée jusqu'au bout de l'ouverture centrale du touret. Lorsque la pince est fermée, le goujon de verrouillage doit se mettre en place (clic sonore).

Installer la deuxième pince de la même manière de l'autre côté du touret.

Après avoir vérifié que les pinces sont correctement attachées et placées, la charge peut être soulevée et transportée en toute sécurité.

Après le transport, la suspension doit être abaissée jusqu'à ce que l'appareil de levage et/ou l'oeillet de suspension soient complètement libérés.

Les dispositifs de verrouillage des deux pinces peuvent être rouverts et les pinces retirées du touret.

## INSPECTION / MAINTENANCE

En concordance avec les réglementations nationales et internationales relatives à la prévention des accidents et des règles de sécurité, les appareils de levage doivent être inspectés :

- conformément à l'évaluation des risques en fonction de l'entreprise utilisatrice.
- Avant la première utilisation.
- Avant la mise en service de l'appareil après un arrêt d'utilisation.
- Après des modifications substantielles.
- Au moins une fois par an par une personne compétente.

***ATTENTION: Si les conditions d'utilisation (ex : utilisation en atmosphère agressive) sont plus difficiles, les inspections doivent être plus fréquentes.***

Les réparations doivent être effectuées par un atelier agréé, qui utilise des pièces détachées TIGRIP d'origine. Les composants de l'appareil doivent être vérifiés (généralement la vérification consiste en une inspection visuelle et fonctionnelle) quant à leurs défauts, usure, corrosion ou autres irrégularités, et tous les dispositifs de sécurité doivent être testés quant à leur bon état et efficacité.

Les inspections initiales et suivantes doivent être enregistrées (ex : sur la documentation fournis par CMCO).

Si une assurance d'entreprise le demande, les résultats des inspections et des réparations doivent être vérifiés.

Les endroits où la peinture est détériorée ou absente doivent être repeints afin d'éviter les risques de corrosion. Tous les joints et les points de liaison doivent être légèrement lubrifiés. En cas de contamination, l'appareil doit être entièrement décontaminé.

**Les réparations doivent être effectuées seulement par des ateliers spécialisés utilisant des pièces de rechange TIGRIP d'origine.**

Après avoir effectué des réparations ou après ne pas avoir utiliser le produit pendant une longue période, le palan doit être inspecté encore une fois avant de s'en servir à nouveau.

Les vérifications doivent être effectuées à l'initiative de l'entreprise d'exploitation.

## **TRANSPORT, STOCKAGE ET MISE HORS SERVICE**

### **Respecter les points suivants lors du transport de l'appareil :**

- Ne pas faire tomber ou jeter l'appareil, toujours le poser avec précaution.
- Utiliser un moyen de transport adapté en fonction des conditions d'utilisation sur site.

### **Respecter les points suivants lors du stockage ou de la mise hors service temporaire de l'appareil :**

- Stocker l'appareil dans un endroit propre, sec et non gelé.
- Protéger l'appareil de la pollution, de l'humidité et d'autres détériorations au moyen d'une protection adaptée.
- Si l'appareil est à nouveau utilisé après une longue période de non utilisation, il doit tout d'abord être inspecté par une personne compétente.

### **Mise au rebut :**

Après la mise hors service de l'appareil, recycler ou éliminer les pièces de l'appareil et, le cas échéant, les matériaux utilisés (lubrifiant, graisse, etc.) conformément aux dispositions légales.

**Pour obtenir de plus amples informations et télécharger d'autres manuels, consulter notre site [www.cmco.eu](http://www.cmco.eu) !**

**Beschreibung**


- 1 Aufhängeöse
- 2 Klemmarm
- 3 Verriegelungsbolzen

**Description**

- 1 Suspension eye
- 2 Clamping arm
- 3 Latching bolt

**Description**

- 1 Anneau de suspension
- 2 Bras
- 3 Ecroû de verrouillage

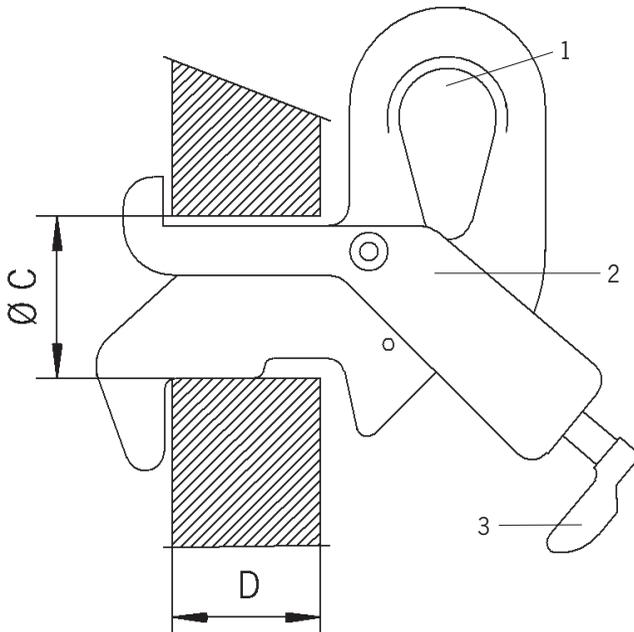

| <b>Modell</b> | Tragfähigkeit* | Mittellochdurchmesser    | Trommelflanschstärke            | Gewicht |
|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Model</b>  | Capacity*      | Centre hole diameter     | Drum flange thickness           | Weight  |
| <b>Modèle</b> | Capacité*      | Diamètre du trou central | Épaisseur de flasque de tambour | Poids   |
|               | [kg]           | C<br>[mm]                | D<br>[mm]                       | [kg]    |
| <b>TKB</b>    | 5.000          | 82                       | 85                              | 11,0    |

\*pro Paar

\*per pair

\*par paire

**Tab. 1**



# TIGRIP®



## TIGRIP

ES - Instrucciones de Servicio Traducida (También valido para diseños especiales)

### Pinzas para bobinas de cable

#### TKB

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH  
Yale-Allee 30  
42329 Wuppertal  
Germany



# Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introducción.....</b>   | <b>27</b> |
| <b>Uso correcto .....</b>  | <b>27</b> |
| <b>Uso incorrecto .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>Inspección antes del primer uso .....</b>                             | <b>28</b> |
| <b>Inspección antes de comenzar el trabajo .....</b>                     | <b>29</b> |
| <b>Uso del dispositivo de elevación.....</b>                             | <b>29</b> |
| <b>Inspección / Servicio.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>Transporte, almacenamiento, retirada del servicio y deshecho.....</b> | <b>30</b> |

## INTRODUCCIÓN

Los productos de CMCO Industrial Products GmbH han sido fabricados de acuerdo con los estándares de ingeniería más avanzados. Sin embargo, un manejo incorrecto de los productos puede originar peligro de muerte o de lesiones en los miembros en el usuario o en terceras personas así como dañar el polipasto u otra propiedad.

La compañía usuaria es responsable de la instrucción adecuada y profesional del personal usuario. Para este propósito, todos los operarios deben leer detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes del primer uso.

Estas instrucciones de funcionamiento pretenden familiarizar al usuario con el producto y permitirle usarlo al máximo de su capacidad. Las instrucciones de funcionamiento contienen información importante sobre como manejar el producto de forma segura, correcta y económica. Actuar de acuerdo a estas instrucciones ayuda a evitar peligros, reduce costos de reparación y tiempos de parada e incrementa la fiabilidad y la vida útil del producto. Las instrucciones de funcionamiento deben estar siempre disponibles en el lugar donde se está manejando el producto. Aparte de las instrucciones de funcionamiento y las regulaciones para prevención de accidentes válidas en el país o zona respectiva en la que ese está usando el producto, deben ser respetadas las normas comúnmente aceptadas para un trabajo seguro y profesional.

El personal responsable del manejo, y el mantenimiento o reparación del producto debe leer y comprender estas instrucciones de funcionamiento.

Las medidas de protección indicadas sólo darán la seguridad necesaria, si el producto es operado, instalado y mantenido de acuerdo a estas instrucciones. La compañía usuaria debe comprometerse a asegurar un manejo seguro y sin problemas del producto.

## USO CORRECTO

Esta pinza es utilizada para el transporte seguro de bobinas de cable con un eje central de diámetro fijo (estándar : 82 mm) y un grosor de la pared del tambor definida (estándar: 85 mm) en su eje horizontal. Siempre son usadas por parejas. No es adecuada para bobinas con tubos montados en el eje.

Cualquier uso diferente o excesivo es considerado como incorrecto. Columbus McKinnon Industrial Products GmbH no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de este tipo de uso. El riesgo es asumido solamente por el usuario/empresa usuaria.

Esta pinza puede ser utilizada en combinación con un balancín (y 2 cables/cadenas/eslingas) o con un sistema de elevación de cadena de 2 ramales; debe ser tenido en cuenta que una sistema de cadenas con ramales cortos ejercerá mayor presión sobre los bordes de la bobina. La bobina de cable que se vaya a transportar ha de ser capaz de soportar esta presión – consulte con el fabricante de la bobina, si es preciso.

La capacidad de carga indicada en la unidad es su carga máxima útil (CMU).

No permita al personal permanecer o pasar bajo una carga suspendida.

Una carga elevada o sujeta por la garra no debe ser dejada desatendida o permanecer en ese estado por un periodo largo de tiempo.

El operario debe empezar a mover la carga sólo después de que haya sido amarrada de forma correcta y todas las personas estén fuera de la zona de peligro.

Cuando se amarre la pinza, el operario debe asegurarse que ni la pinza, ni el dispositivo de suspensión (por ejemplo, gancho, grillete, etc.) ni la carga suponen un peligro para él mismo u otras personas.

Antes del uso del equipo de elevación en ambientes especiales (alta humedad, salinidad, ambiente cáustico o alcalino) o en la manipulación de materiales peligrosos (por ejemplo materiales fundidos, materiales radioactivos) consulte con el fabricante.

El equipo de elevación puede ser utilizado en temperaturas ambiente de entre -40 °C y +100 °C. Consulte con el fabricante en caso de condiciones de trabajo extremas.

Transporte siempre la carga lentamente, con cuidado y cerca del suelo.

Use solamente ganchos con pestillo de seguridad.

La anilla de suspensión de la garra debe tener el suficiente espacio en el gancho de la grúa y tener libertad de movimientos.

En caso de un mal funcionamiento, deje de usar la garra inmediatamente.

## USO INCORRECTO

(lista incompleta)

No exceda la carga nominal (CMU) de la unidad.


Sólo se deben coger tambores y bobinas de cable con un agujero central y un grosor del borde adecuados para este dispositivo de elevación.

Esta pinza no es adecuada para bobinas o tambores de cable que tengan un eje de tubo.

Está prohibida cualquier modificación en la unidad.

Está prohibido el uso de la garra para el transporte de personas.

Cuando se transporten cargas asegúrese que no se balancean o que no entran en contacto con otros objetos.

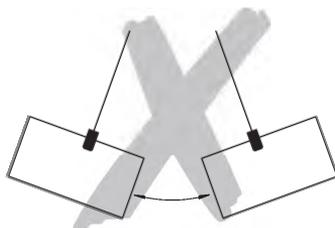

Sólo se puede transportar una bobina o tambor de cable cada vez con esta pareja de dispositivos de elevación.

La propia unidad no debe ser usada para amarrar cables, cadenas o eslingas.

No permita que la unidad caiga desde una gran altura.

La unidad no debe ser utilizada en atmósferas potencialmente explosivas.

## INSPECCIÓN ANTES DEL PRIMER USO

De acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de prevención de accidentes los dispositivos de elevación se deben inspeccionar:

- de acuerdo con la evaluación de riesgo de la empresa usuaria,
- antes del primer uso,
- antes de que la unidad sea puesta en servicio otra vez después de una parada
- después de cambios sustanciales.
- de todas formas, por lo menos una vez al año, por una persona cualificada.

**ATENCIÓN: Las condiciones de funcionamiento reales (por ejemplo, uso en zonas de galvanizado) pueden dictaminar intervalos más breves entre las inspecciones.**

Los trabajos de reparación sólo pueden ser llevados a cabo por un taller especializado que utilice piezas de repuesto originales TIGRIP. La inspección (consistente principalmente en una comprobación visual y funcional) debe determinar que todos los dispositivos de seguridad funcionan plenamente y debe comprobar el estado de la unidad, la suspensión, el equipamiento y la estructura de soporte con respecto a daños, desgaste, corrosión y otras alteraciones.

El funcionamiento inicial y las inspecciones recurrentes deben ser documentadas (por ejemplo en el certificado de conformidad de CMCO).

Los daños en la pintura deben ser reparados para evitar la corrosión. Todas las articulaciones móviles y superficies de rozamiento deben estar ligeramente aceitadas. En caso de contaminación fuerte, la unidad debe ser limpiada.

## INSPECCIÓN ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

Asegúrese que el agujero central de la bobina o tambor de cable que se va a transportar no está dañado para poder garantizar que la pinza para bobinas tiene un agarre adecuado.

Compruebe si el dispositivo de elevación completo sufre daños, tiene rajaduras, deformaciones o desgaste.

La garra debe abrirse y cerrarse fácil y libremente.

## USO DEL DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN

Libere el dispositivo de cierre en la pinza para bobinas girando 180° el pasador de bloqueo. La pinza abierta puede ser entonces insertada a través del agujero central de la bobina de cable que va a ser transportada hasta que se llegue al tope. Cuando la pinza se cierra, se debe escuchar el sonido del pasador de bloqueo entrando en su alojamiento.

Proceda del mismo modo en el otro lado de la bobina con la segunda pinza.

Después comprobar la correcta conexión y posicionamiento de las dos pinzas, la carga puede ser elevada y transportada con cuidado.

Al final de la operación de transporte, el sistema de suspensión (por ejemplo gancho, grillete, etc.) debe ser bajado hasta que los dispositivos de elevación estén libres de carga completamente y/o las anillas de suspensión se puedan mover libremente.

Los dispositivos de cierre de las dos pinzas pueden ser abiertos y las pinzas pueden ser retiradas de la bobina de cable.

## INSPECCIÓN / SERVICIO

De acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de prevención de accidentes los equipos de elevación se deben inspeccionar:

- de acuerdo con la evaluación de riesgo de la empresa usuaria,
- antes del primer uso,
- antes de que la unidad sea puesta en servicio otra vez después de una parada
- después de cambios sustanciales.
- de todas formas, por lo menos una vez al año, por una persona cualificada.

***ATENCIÓN: Las condiciones de funcionamiento reales (por ejemplo, uso en zonas de galvanizado) pueden dictaminar intervalos más breves entre las inspecciones.***

Los trabajos de reparación sólo pueden ser llevados a cabo por un taller especializado que utilice piezas de repuesto originales TIGRIP. La inspección (consistente principalmente en una comprobación visual y funcional) debe determinar que todos los dispositivos de seguridad funcionan plenamente y debe comprobar el estado de la unidad, la suspensión, el equipamiento y la estructura de soporte con respecto a daños, desgaste, corrosión y otras alteraciones.

El funcionamiento inicial y las inspecciones recurrentes deben ser documentadas (por ejemplo en el certificado de conformidad de CMCO).

Si es solicitado los resultados de las inspecciones y de las reparaciones han de ser verificados.

Los daños en la pintura deben ser reparados para evitar la corrosión. Todas las articulaciones móviles y superficies de rozamiento deben estar ligeramente lubricadas. En caso de contaminación fuerte, la unidad debe ser limpiada.

**Las reparaciones sólo pueden ser llevadas a cabo por talleres especializados que usen piezas de repuesto TIGRIP originales.**

Después de que se hayan llevado a cabo reparaciones y después de periodos de tiempo prolongados sin uso, el dispositivo de elevación debe ser inspeccionado otra vez antes de ser puesto en servicio de nuevo.

Las inspecciones deben ser iniciadas por la empresa usuaria.

## **TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, RETIRADA DEL SERVICIO Y DESHECHO**

**Respete lo siguiente para el transporte de la unidad:**

- No deje caer tire la unidad, dépositela siempre con cuidado.
- Use medios de transporte adecuados. Esto depende de las condiciones locales.

**Respete lo siguiente para el almacenamiento o la retirada temporal del servicio de la unidad:**

- Almacene la unidad en un sitio limpio y seco donde no haya hielo.
- Proteja la unidad contra la contaminación, humedad y daños con una cubierta o funda adecuada.
- En caso de reutilizar la garra después de retirar del servicio, se debe inspeccionar otra vez antes de ser puesto en servicio por una persona cualifi cada.

**Deshecho:**

Después de retirar la unidad del servicio, recicle o deshágase de las piezas de la unidad y, si es aplicable, el material de funcionamiento (aceite, grasa, etc.) de acuerdo a la normativa legal.

**¡Puede encontrar más información e instrucciones de funcionamiento para su descarga en [www.cmco.eu](http://www.cmco.eu)!**

**Beschreibung**


- 1 Aufhängeöse
- 2 Klemmarm
- 3 Verriegelungsbolzen

**Description**

- 1 Suspension eye
- 2 Clamping arm
- 3 Latching bolt

**Description**

- 1 Anneau de suspension
- 2 Bras
- 3 Ecrou de verrouillage

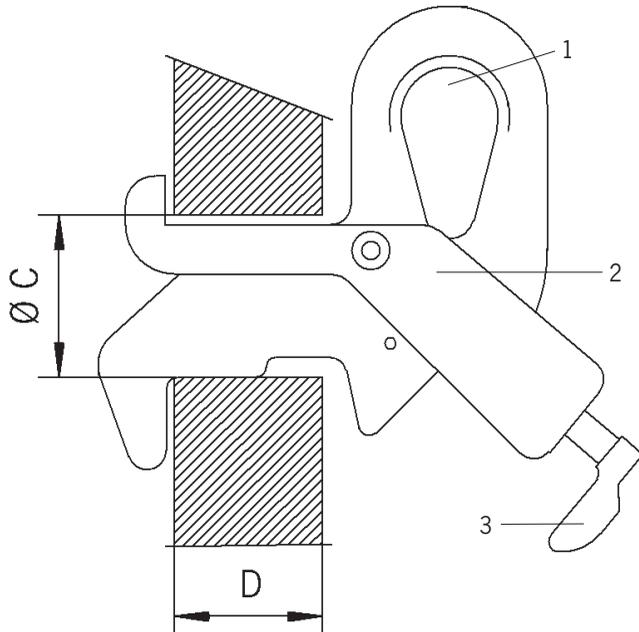

| <b>Modell</b> | Tragfähigkeit* | Mittellochdurchmesser    | Trommelflanschstärke            | Gewicht |
|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Model</b>  | Capacity*      | Centre hole diameter     | Drum flange thickness           | Weight  |
| <b>Modèle</b> | Capacité*      | Diamètre du trou central | Épaisseur de flasque de tambour | Poids   |
|               | [kg]           | C<br>[mm]                | D<br>[mm]                       | [kg]    |
| <b>TKB</b>    | 5.000          | 82                       | 85                              | 11,0    |

\*pro Paar

\*per pair

\*par paire

**Tab. 1**



# TIGRIP®



## TIGRIP

NL - originele gebruiksaanwijzing (geldt ook voor speciale modellen)

**Klemmen voor de transport van kabeltrommels**

**TKB**

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Yale-Allee 30

42329 Wuppertal

Germany

**CMCO**  
COLUMBUS MCKINNON

## Inhoud

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introductie</b> .....                       | <b>35</b> |
| <b>Correct Gebruik</b> .....                   | <b>35</b> |
| <b>Incorrect Gebruik</b> .....                 | <b>36</b> |
| <b>Inspectie voor Ingebruikname</b> .....      | <b>36</b> |
| <b>Inspectie voor Werkaanvang</b> .....        | <b>37</b> |
| <b>Gebruik van het Hijshulpmiddel</b> .....    | <b>37</b> |
| <b>Inspecties / Onderhoud</b> .....            | <b>37</b> |
| <b>Transport, Opslag en Verwijdering</b> ..... | <b>38</b> |

## INTRODUCTIE

De producten van CMCO Industrial Products GmbH zijn vervaardigd naar de laatste stand der techniek en algemeen erkende normen. Door ondeskundig gebruik kunnen desondanks gevaren ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden evenals beschadigingen aan het hijsmiddel of andere zaken. De gebruikers moeten voor eerste gebruik geïnstrueerd worden. Hiervoor moeten alle gebruikers deze handleiding zorgvuldig lezen.

Deze handleiding is bedoeld om het product te leren kennen en zijn capaciteiten optimaal te kunnen benutten. De handleiding bevat belangrijke informatie om het product veilig, correct en economisch te kunnen gebruiken. Het naleven hiervan helpt om gevaren te vermijden, reparatiekosten en downtimes te verminderen en de betrouwbaarheid en levensduur van het product te verhogen. Deze handleiding moet altijd op de gebruikslocatie beschikbaar zijn. Naast de handleiding en de plaatselijk geldende ongevallenpreventie voorschriften moeten ook de algemeen erkende regels voor veilig en professioneel gebruik in acht worden genomen.

Het personeel dat het apparaat bedient, onderhoudt of repareert moet deze handleiding lezen, begrijpen en opvolgen.

De beschreven maatregelen leiden alleen tot het vereiste niveau van veiligheid, als het product gebruikt wordt in overeenstemming met de bestemming en geïnstalleerd c.q. onderhouden wordt volgens de instructies. De eigenaar is verplicht om een betrouwbare en veilige werking te garanderen.

## CORRECT GEBRUIK

Het hijs hulpmiddel is geschikt voor het veilig transporteren van staande haspels met een bepaalde binnendiameter van de as (standaard: 85 mm) en flensdikte (standaard: 82 mm). Hij wordt altijd per paar gebruikt. Hij is niet geschikt voor haspels met een buis als as.

Elk ander of overschrijdend gebruik wordt beschouwd als onjuist. Columbus McKinnon Industrial Products GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijk gebruik. Het risico wordt uitsluitend gedragen door de gebruiker/het uitvoerend bedrijf.

Het hijs hulpmiddel kan worden gebruikt in combinatie met een traverse (en 2 kabels / kettingen / hijsbanden) of met een kettingtweesprong, met dien verstande dat een kettingtweesprong met korte kettingen een grote druk uitoefent op de rand van de haspel. De te transporteren kabelhaspel moet in staat zijn om deze druk te weerstaan, indien nodig de haspelfabrikant raadplegen.

De op het apparaat aangegeven capaciteit (WLL) is gelijk aan de maximale last die mag worden bevestigd.

Het is verboden om zich onder de last te begeven.

Lasten niet gedurende een langere periode of zonder toezicht in een geheven of gespannen toestand laten.

De gebruiker mag pas beginnen met het verplaatsen van de last als hij zich ervan heeft overtuigd dat de last goed is bevestigd en dat er zich geen personen in de gevarezone bevinden.

Bij het inhangen van het hijs hulpmiddel dient de gebruiker ervoor te zorgen dat het hijs hulpmiddel zo bediend kan worden dat de gebruiker noch door het apparaat zelf, noch door het hijs hulpmiddel of de last in gevaar komt.

Voordat u het hijs hulpmiddel kunt gebruiken in speciale omgevingen (hoge luchtvochtigheid, zout, corrosief, chemisch) of voor het verplaatsen van gevaarlijke goederen (bijvoorbeeld gesmolten stoffen, radioactief materiaal) moet er overleg gepleegd worden met de fabrikant.

Het hijs hulpmiddel kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen -40° C en +100° C. Bij extreme omstandigheden dient de fabrikant geraadpleegd te worden.

De last moet altijd langzaam, voorzichtig en dicht bij de grond verplaatst worden.

Alleen kraanhaken met veiligheidskleppen mogen worden gebruikt.

Het ophangoog van het hijs hulpmiddel moet genoeg ruimte in de kraanhaak hebben en vrij kunnen bewegen.

Bij defecten moet het hijs hulpmiddel meteen buiten gebruik gesteld worden.

## INCORRECT GEBRUIK

(incomplete lijst)

De capaciteit (WLL) mag niet worden overschreden.


Alleen haspels met een geschikte binnendiameter van de as en flensdikte mogen worden opgetild.

Het hijs hulpmiddel is niet geschikt voor kabelhaspels met een buis als as.

Elke verandering aan het hijs hulpmiddel is verboden.

Het is verboden om het hijs hulpmiddel te gebruiken voor het vervoer van personen.

Tijdens het verplaatsen van de last mag deze niet slingeren (fig. 1) of in contact komen met andere objecten.

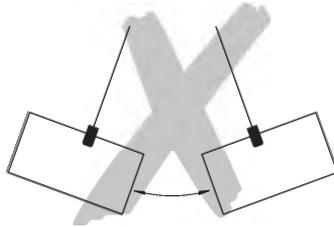

Met het hijs hulpmiddel mag maar één kabelhaspel per keer worden getransporteerd.

Het apparaat zelf nooit als aanslagmiddel gebruiken voor kabels, kettingen of stropen.

Het hijs hulpmiddel niet van grote hoogte laten vallen.

Het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen gebruiken.

## INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME

Volgens de bestaande nationale/internationale ongevallenpreventie c.q. veiligheidsvoorschriften moeten hijs hulpmiddelen geïnspecteerd worden:

- naar gevarenbepaling van de eigenaar,
- voor eerste ingebruikname,
- voor heringebruikname na een periode van buitengebruikstelling,
- na fundamentele veranderingen,
- maar in ieder geval 1 x per jaar door een bevoegd persoon.

***LET OP: bij uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden (bv. bij galvaniseringsprocessen) kunnen kortere keuringsintervallen noodzakelijk zijn.***

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die originele TIGRIP onderdelen gebruiken. De componenten van het apparaat moeten worden geïnspecteerd (in het algemeen bestaand uit een visuele en functionele inspectie) op gebreken, slijtage, corrosie of andere onregelmatigheden, en alle veiligheidsvoorzieningen moeten worden getest op hun goede conditie en werking. De inbedrijfstelling en de periodieke controles moeten worden gedocumenteerd (bv. in een CMCO keuringsboekje). De resultaten van inspecties en de juiste uitvoering van reparaties moeten op verzoek kunnen worden getoond. Lakbeschadigingen moeten worden bijgewerkt om corrosieschade te voorkomen. Alle bewegende en glijdende delen moeten licht worden gesmeerd. Bij sterke vervuiling moet het apparaat gereinigd worden.

## INSPECTIE VOOR WERKAANVANG

Controleer dat het middengat van de kabelhaspel niet beschadigd is zodat de haspelklem goed aangebracht kan worden..

Het gehele hijs hulpmiddel moet op beschadigingen, scheuren, vervormingen en slijtage worden gecontroleerd.

Het hijs hulpmiddel moet makkelijk geopend en gesloten kunnen worden.

## GEBRUIK VAN HET HIJSHULPMIDDEL

Laat de vergrendeling op de volledig onbelaste haspelklem los door de borgpen 180° te draaien. De geopende klem kan dan tot aan de aanslag worden ingebracht in de as van de te transporteren kabelhaspel. Wanneer de klem gesloten wordt, moet de borgpen zich hoorbaar vergrendelen.

Breng op dezelfde wijze de tweede klem aan op de andere kant van de kabelhaspel.

Nadat de correcte bevestiging en positionering van de twee klemmen zijn gecontroleerd, kan de last voorzichtig worden opgetild en getransporteerd.

Laat aan het einde van het transport het hijsmiddel zakken totdat het ophangoog van de haspelklem loshangt en verplaatst kan worden.

De vergrendelingen van de twee klemmen kunnen weer worden geopend en de klemmen kunnen uit de kabelhaspel worden getrokken.

## INSPECTIES / ONDERHOUD

Volgens de bestaande nationale en internationale ongevallenpreventie c.q. veiligheidsvoorschriften moeten hijs hulpmiddelen geïnspecteerd worden:

- naar gevaarbeoordeling van de eigenaar,
- voor eerste ingebruikname,
- voor heringebruikname na een periode van buitengebruikstelling,
- na fundamentele veranderingen,
- maar in ieder geval 1 x per jaar door een bevoegd persoon.

***LET OP: bij uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden (bv. bij galvaniseringsprocessen) kunnen kortere keuringsintervallen noodzakelijk zijn.***

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die originele TIGRIP onderdelen gebruiken. De componenten van het apparaat moeten worden geïnspecteerd (in het algemeen bestaand uit een visuele en functionele inspectie) op gebreken, slijtage, corrosie of andere onregelmatigheden, en alle veiligheidsvoorzieningen moeten worden getest op hun goede conditie en werking.

De inbedrijfstelling en de periodieke controles moeten worden gedocumenteerd (bv. in een CMCO keuringsboekje).

De resultaten van inspecties en de juiste uitvoering van reparaties moeten op verzoek kunnen worden getoond.

Lakbeschadigingen moeten worden bijgewerkt om corrosieschade te voorkomen. Alle bewegende en glijdende delen moeten licht worden gesmeerd. Bij sterke vervuiling moet het apparaat gereinigd worden.

**Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die originele TIGRIP onderdelen gebruiken.**

Nadat reparaties zijn uitgevoerd en na langere periodes van buiten gebruikstelling, moet het hijs hulpmiddel geïnspecteerd worden alvorens het opnieuw in gebruik te nemen.

De inspecties moeten door de eigenaar in werking worden gesteld.

## **TRANSPORT, OPSLAG EN VERWIJDERING**

### **Neem het volgende in acht bij het vervoer van het apparaat:**

- Niet laten vallen of er mee gooien, altijd voorzichtig neerzetten.
- Gebruik passende vervoersmiddelen. Dit hangt af van de plaatselijke omstandigheden.

### **Bij opslag of tijdelijke buitengebruikstelling van het apparaat moeten de volgende punten in acht worden genomen:**

- Bewaar het apparaat op een vorstvrije, schone, droge plaats.
- Bescherm het apparaat, met inbegrip van alle bijbehorende onderdelen, tegen vuil, vocht en schade door middel van een geschikte afdekking.
- Als het apparaat weer wordt gebruikt na een langere buitengebruikstelling, moet deze geïnspecteerd worden door een vakbekwaam persoon.

### **Verwijdering:**

Na de definitieve buitengebruikstelling van het apparaat, deze compleet of in delen recyclen en, indien van toepassing, de gebruikte smeermaterialen (olie, vet, enz.) overeenkomstig de wettelijke bepalingen verwijderen.

**Meer informatie en downloadbare handleidingen zijn beschikbaar op [www.cmco.eu](http://www.cmco.eu)!**

**Beschreibung**


- 1 Aufhängeöse
- 2 Klemmarm
- 3 Verriegelungsbolzen

**Description**

- 1 Suspension eye
- 2 Clamping arm
- 3 Latching bolt

**Description**

- 1 Anneau de suspension
- 2 Bras
- 3 Ecroû de verrouillage

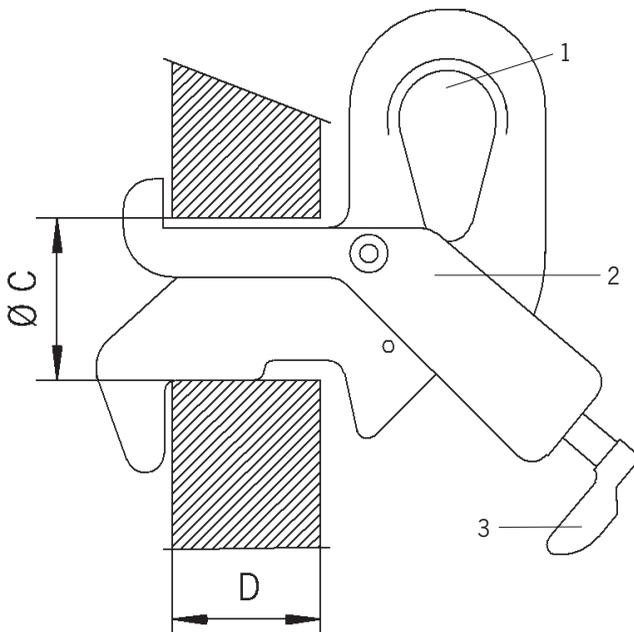

| <b>Modell</b> | Tragfähigkeit* | Mittellochdurchmesser    | Trommelflanschstärke            | Gewicht |
|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Model</b>  | Capacity*      | Centre hole diameter     | Drum flange thickness           | Weight  |
| <b>Modèle</b> | Capacité*      | Diamètre du trou central | Épaisseur de flasque de tambour | Poids   |
|               | [kg]           | C<br>[mm]                | D<br>[mm]                       | [kg]    |
| <b>TKB</b>    | 5.000          | 82                       | 85                              | 11,0    |

\*pro Paar

\*per pair

\*par paire

**Tab. 1**